

SKÖTSELRÅD

Lecab | Fastigheter

www.lecabfastigheter.se




FOREST HILL


Lecab | Fastigheter

SÅ FUNGERAR DINA FÖNSTER

ÖPPNING

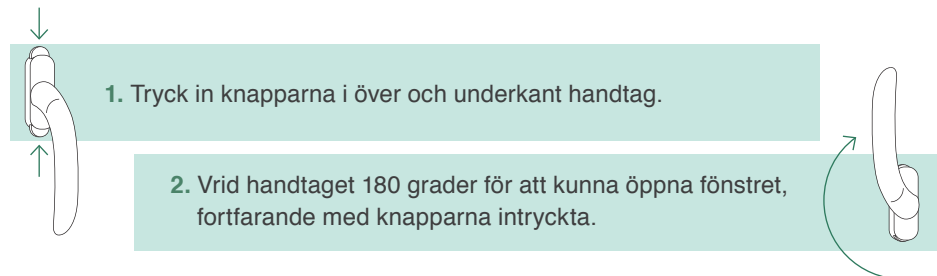

VÄDRINGSLÄGE

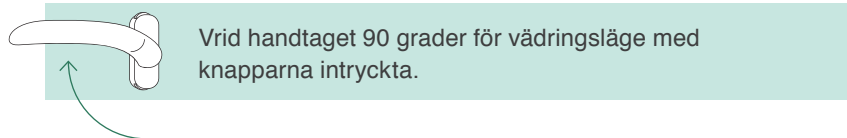


Obs! Vid stängning: skall också då knapparna tryckas in!
De långsmala fönstren (H:6dmxB12dm) har bara vädringsläge!

SKÖTSELRÅD:


Vi rekommenderar rengöring med vatten och handiskmedel. Glas ska rengöras med rengöringsutrustning som är fria från grus och skräp. Använd mjuka verktyg såsom gummiskrapor eller tygtrasor och eftertorka noga.

SÅ FUNGERAR DIN INDUKTIONSHÄLL

BESKRIVNING AV HÄLL

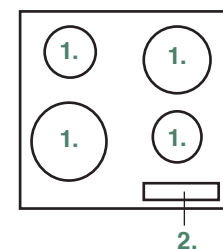

BESKRIVNING AV KONTROLLPANEL

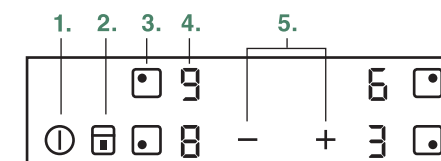

Använd touch-kontrollerna för att välja åtgärd. Displayerna, indikatorerna och ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.

Funktion	Kommentar
1. ① PÅ/AV	För att aktivera & avaktivera hällen
2. 🔒 Lås/Barnlås	För att låsa/låsa upp kontrollpanelen
3. 📍 -	För att välja kokzonen
4. 🔢 Värmelägedisplay	För att visa det inställda värmeläget
5. ± -	För inställning av värmeläge

VISNING AV VÄRMELÄGET

Display	Beskrivning
0	Kokzonen är avstängd.
1 - 9	Kokzonen är på.
P	Effektfunktion är på.
E + sifra	Ett fel har uppstått.
H	En kokzonen är fortfarande varm (restvärme).
L	Lås /Barnlåsfunktionen är igång.
F	Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärlet är placerat på kokzonen.
-	Automatisk avstängning-funktionen är igång.

SÄTTA PÅ OCH STÄNGA AV

Tryck på på/av-knappen i 1 sekund för att sätta på eller stänga av hällen.

Funktionen stänger av hällen automatiskt om:

- Alla kokzoner är avstängda.
- Du inte ställer in värmeläge efter hällen har aktiverats.
- Du spiller något eller sätter något på kontrollpanelen längre än 10 sekunder.
- Hällen blir för het.

RÅD OCH TIPS

Kokkärlsmaterial:

- Fungerar: gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager (märkt som lämpligt av tillverkaren)
- Fungerar ej: aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin

LJUD UNDER ANVÄNDNING


Dessa ljud är normala och innebär inte att det är något fel:

- Knackande ljud (kokkärlet är tillverkat av olika material).
- Visslande ljud.
- Surrande: kan bero på hög effektnivå.
- Klickande: kan bero på elektriska omkopplingar.
- Susande: kan bero på att fläkten är igång

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

- Rengör hällen efter varje användningstillfälle.
- Använd alltid kokkärl med ren botten.
- Använd ett särskilt rengöringsmedel för hällens yta och en speciell skrapa för glaset.
- Ta omedelbart bort: smält plast, plastfolie och mat med socker. I annat fall kan denna typ av smuts skada hällen.
- Ta bort när hällen svalnat tillräckligt: kalkringar, vattenringar, fettstänk.

SÅ FUNGERAR DIN KYL OCH FRYS

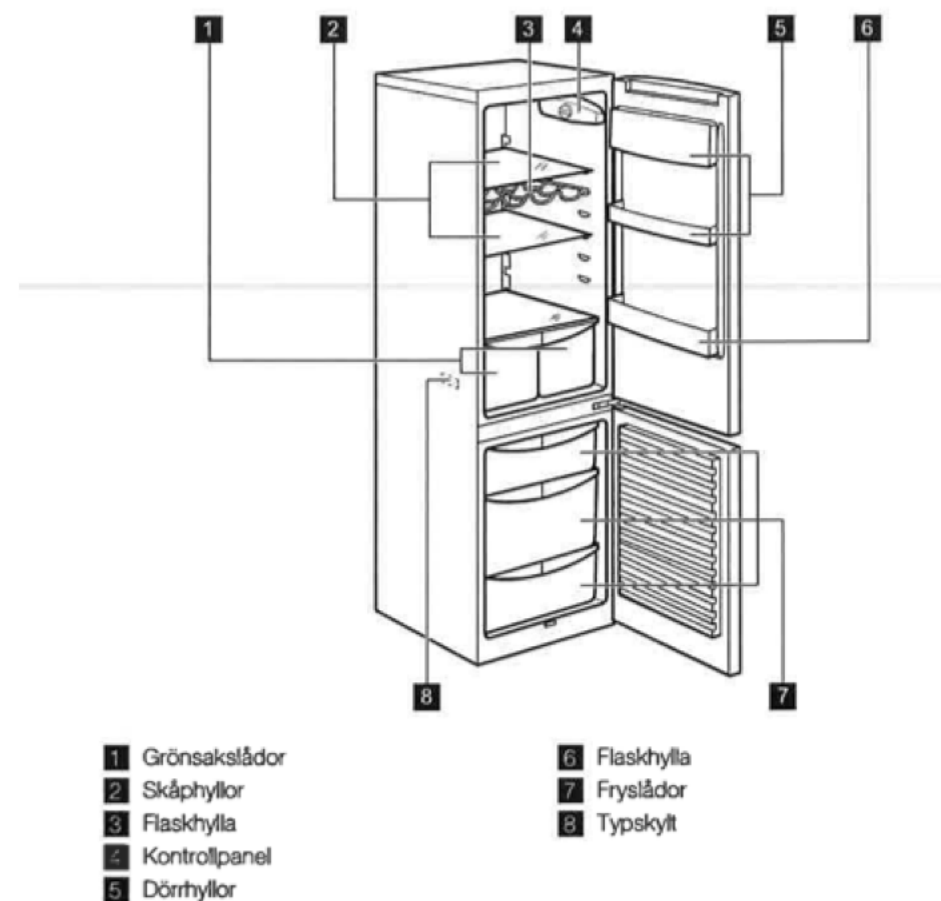

ANVÄNDNING

Slå på:

1. På kylens baksida finns en stickkontakt som redan sitter i eluttaget.
2. Vrid temperaturreglaget medurs till 3 alternativt 4.

Stäng av:

1. Stäng av kyl och frys genom att vrida temperaturreglaget moturs till läge 0.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

- Kyl och frys måste rengöras med jämna mellanrum
- Rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
- Gör rent dörrtätningarna regelbundet och torka dem rena från smuts
- Rengör kondensorn och kompressorn (om de går att komma åt) på produktens baksida med en borste. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.

RÅD OCH TIPS

Normala driftljud

- Ett gurglande och bubblande ljud hörs från slingorna när köldmedlet pumpas runt.
- Ett surrande eller pulserande ljud hörs från kompressorn när köldmedlet pumpas runt.
- Ett plötsligt knackande ljud kan också förekomma.

Tips för energibesparing

- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre än absolut nödvändigt.
- Se till att varm mat kyls ner innan den ställs in i kyl eller frys eftersom det påverkar temperaturen.

SÅ FUNGERAR DITT BRANDLARM

SLÅ PÅ:

Beskrivning av anläggningen

I samtliga lägenheter och rum sitter det ett centralt anslutet brandlarm som kontrolleras från huvudcentralen i hus D. Brandlarmet är kopplat så att du som hyresgäst inte behöver kontrollera dess funktion, ej heller byta batteri el utföra dylikt underhåll. Enheterna får EJ kopplas ur eller på annat sätt förändras så att larmets funktion påverkas.

VIKTIGT!

Om brand har uppstått måste räddningstjänsten larmas genom att ringa 112.

Om en brand skulle uppstå så gäller rutinen rädsla, varna, larma, släck.

Det finns larmknappar monterade i entrén och vid dörren till trapphuset på alla våningsplan. De knapparna startar samtliga larmdon i fastigheten men man måste själv ringa 112 för att larma räddningstjänsten.

LÄCKUT


Om vatten droppar eller rinner ut ur detta rör: **FELANMÄL omedelbart!**



Finns i alla badrum i skarven mellan golvmatta och kakelvägg!





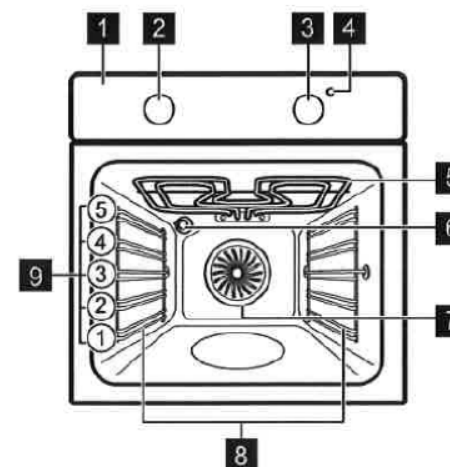




SÅ FUNGERAR DIN UGN

PRODUKTBESKRIVNING



- 1 Kontrollpanelen
- 2 Vred för ugnsfunktionerna
- 3 Temperaturvred
- 4 Temperaturlampa / symbol / indikator
- 5 Värmeelement
- 6 Ugnslampa
- 7 Fläkt
- 8 Ugnsstegar, löstagbara
- 9 Ugnsnivåer

UGNSFUNKTIONER

Ugnsfunktioner	Tillämpning
 Lampa	För att aktivera lampan utan en tillagningsfunktion.
 Över-/under- värme	Baka och steka mat på en ugnsnivå.
 Övervärme	För att brungrädda bröd, kakor och bakverk. För att avsluta tillagade rätter.
 Undervärme	För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka mat.
 Min grill	För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
 Max grill	För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för rostning av bröd.
 Varmluftsgрати- nering	Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1 ugnsnivå. Även för att göra gratänger och bryna.
 Varmluft	För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och för att torka mat. Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för under-/övervärme.
 Pizza/paj	För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för över-/undervärme.

ANVÄNDNING


- Ugnen är endast avsedd för matlagning och får inte användas för några andra ändamål, t ex. för rumsuppvärmning.
- Lämna inte ugnen utan uppsikt under användning.
- Stäng av produkten efter varje användningsområde.
- Var försiktig när du öppnar ugnsluckan medan ugnen är igång. Het luft kan strömma ut.
- För att förhindra skada eller missfärgning inuti ugnen:
 - Sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på ugnens botten.
 - Lägg inte aluminiumfolie direkt på ugnens botten.
 - Ställ inte hett vatten direkt i ugnen.
 - Låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
- Ha alltid ugnsluckan stängd under matlagning

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

- Se till att ugnen har svalnat och är avstängd före underhåll.
- Rengör ugnen regelbundet för att hålla den i gott skick.
- Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan orsaka brand.
- Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel och inte produkter som kan repa eller förstöra ugnen så som skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

SÅ FUNGERAR DIN MICROVÅGSUGN

PRODUKTBESKRIVNING

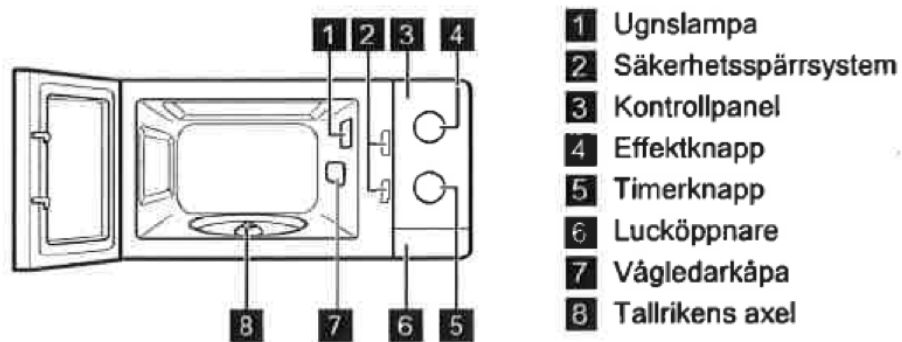

EFFEKTINSTÄLLNINGSTABELL

Symbol	Effektinställning
90 Watt	Låg
	Tina
360 Watt	Rosa
600 Watt	Medelhög
800 Watt	Hög

HUR SÄTTER JAG PÅ OCH AV MICROVÅGSUGNEN?

Sätta på:

1. Vrid på effektknappen för att välja effekt
2. Vrid timerknappen för att ställa in timern. Detta sätter på mikrovågsugnen automatiskt. Om du vill ställa in timern på mindre än 2 minuter, ställ först in timern på mer än 2 minuter och vrid därefter tillbaka timern till önskad tid.

Mikrovågsugnen börjar tillaga automatiskt när effektnivån och tid ställts in och luckan stängts. Låt inte mikrovågsugnen vara på om den är tom! Håll uppsikt på mikron under användning.

Stänga av:

1. Vänta tills mikrovågsugnen stängs av automatiskt när timerknappen nått läget 0.
2. Vrid timerknappen till läget 0.
3. Öppna luckan. Mikrovågsugnen stannar automatiskt. Stäng luckan för att fortsätta tillagningen. Använd detta alternativ för att titta till din mat.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

- Rengör mikrovågsugnen efter varje användningstillfälle. På så sätt får du lättare bort smuts och det bränner inte fast.
- Torka av framsidan med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
- Ta bort envist smuts med ett speciellt rengöringsmedel.
- Rengör alla delar med jämna mellanrum och låt dem torka.
- Koka ett glas vatten vid full mikrovågseffekt i 2 till 3 minuter för att mjuka upp det hårda och ta bort rester.

STÄNG AV VATTNET I LÄGENHETEN

UNDER DISKBÄNKEN...



Vrid det lilla plastvredet på kopplingen 90 grader för att stänga vattnet.

De sitter under diskbänken...

...OCH I BADRUMMET



Vrid det lilla plastvredet på kopplingen 90 grader för att stänga vattnet.


UNDERHÅLL AV VATTENLÅS

OBS! Det är mycket viktigt att låset stängs korrekt, när låset återplaceras så är det bra att kontrollera så att det inte läcker.

HANDFAT/DISKBÄNK



Öppna vattenlåset. Ställ en hink under, så att inte vatten och smuts rinner ut på golvet.

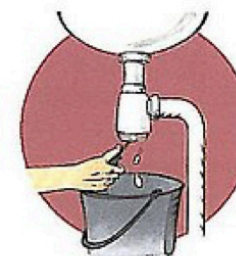

Peta loss eventuellt avfall som fastnat.



Spola igenom med hett vatten. Stäng vattenlåset igen.

DUSCH



Pilla bort lock utan att skada mattan, ta ur låset och gör rent.